


バッテリー残量表示計 取扱説明書(10V~100V仕様)

1. 設定モード

裏面にあるボタンを押しながら電源を投入する

2. 使用するバッテリー種類に変更

・裏のボタンを押す毎に P=(Pb)鉛バッテリー、L=リチウムイオン電池、
F=FLP(リン酸鉄リチウム電池)に切り替る)、

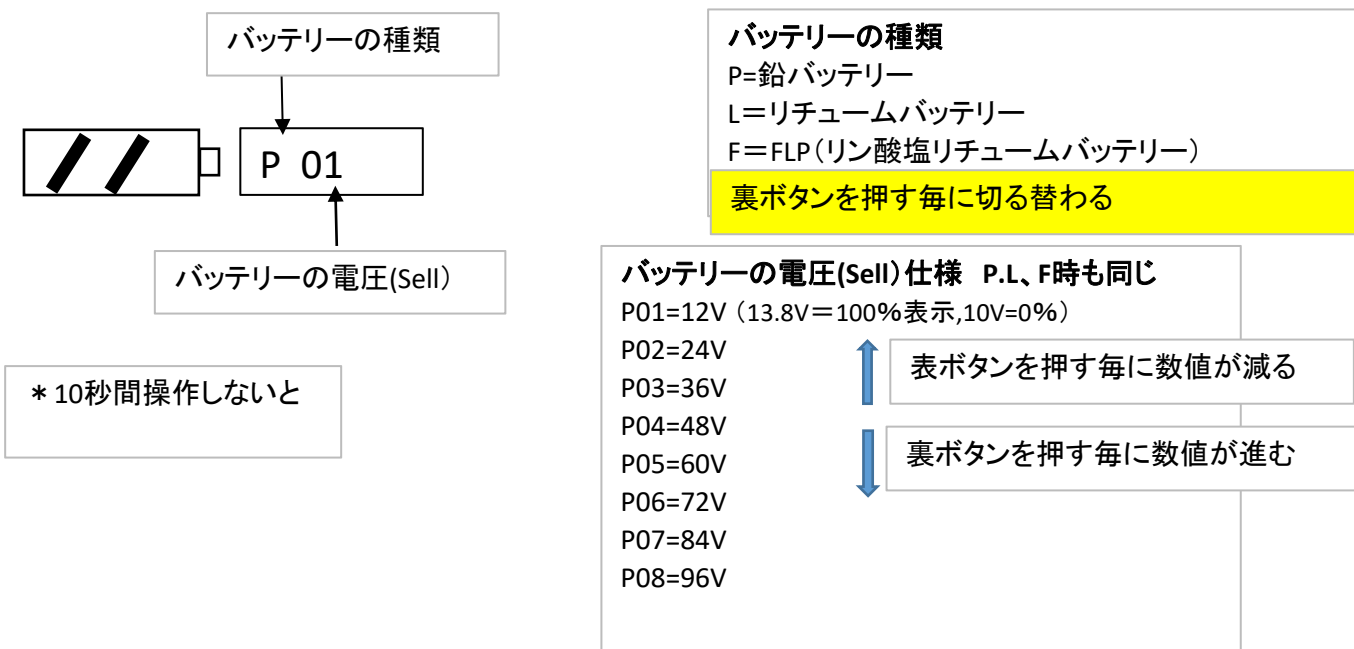

3. P[01] 点線部分の点滅モード時、表面ボタンを長押しするとS(表示)モードに入る

